


2

1. 図を参考にして、車両リアバンパー両サイド下面のビスを外してください。
2. ①リアハーフスポイラーを車両にセットして、1. で外した既存のビスにて仮固定してください。
3. 図を参考にして、①リアハーフスポイラー中央部2カ所の穴位置を車両リアバンパー下面にマーキングして①リアハーフスポイラーを外してください。
4. マーキング位置をドリル（6.5mm）にて穴開けしてください。
5. ①リアハーフスポイラーに貼った④両面テープの離型紙を少し（5cm程度）剥がして、表側に折り曲げて車両にセットして、既存のビスにて仮固定してください。
6. 取付位置、全体のバランスを確認して、④両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
7. 図を参考にして、①リアハーフスポイラー中央部2カ所の穴位置を②トラスボルト、③六角フランジナットにて仮固定してください。
8. 全体のバランスを確認し、仮固定してあった各ビスを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

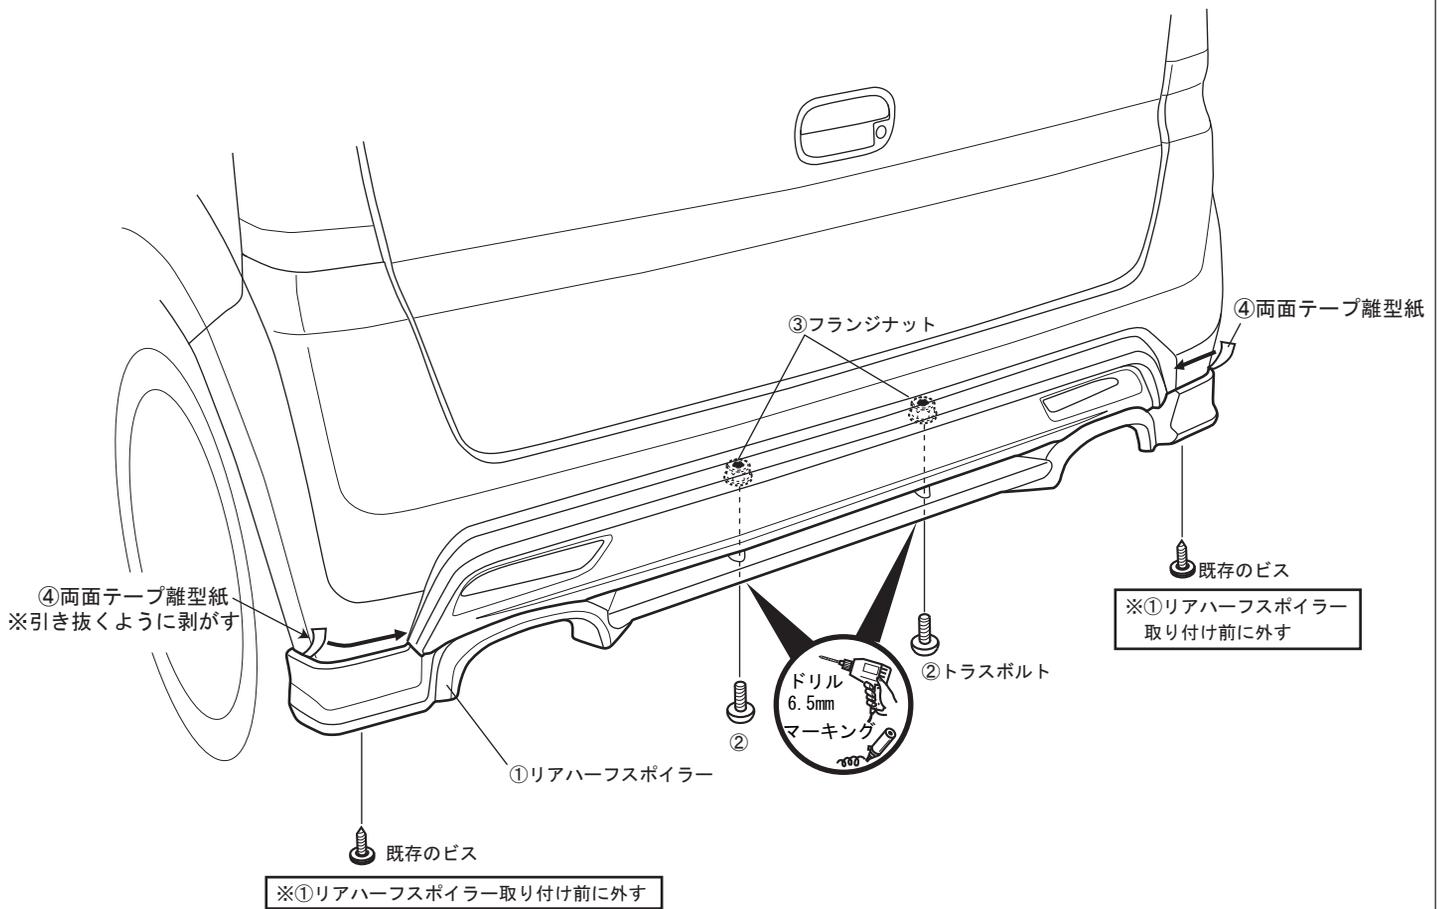

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。