

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU ハイゼットカーゴ (S321V/331V) 2017年11月～
------	---

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。


**構成部品**

※作業をはじめめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	ワイパーレス リアゲートスポイラー本体	1	⑤	スポンジテープ t3×5mm	1
②	トラスボルト M6×15	1	⑥	両面テープ t0.8×3m	1
③	平ワッシャー M6×φ50	1	⑦	プライマー	1
④	スプリングワッシャー M6	1			


**取付方法**

- 1**
1. 図を参考にして、①リアゲートスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して  
①ボンネットスポイラー裏面の⑥両面テープ貼付け部に⑦プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
  2. 図を参考にして、①リアゲートスポイラー裏面に⑥両面テープを貼ってください。

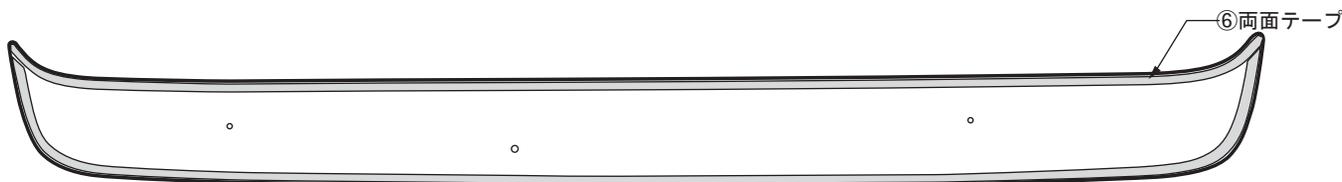

【①リアゲートスポイラー裏面】

- 2**
- 左右の位置が均等になる様に
- 
3. ①リアゲートスポイラーを車両に合わせてセットし、リアゲートウインド下側に均等になる様に位置決めしマスキングテープ等にてマーキング等して、車両から外してください。
  4. ①リアゲートスポイラー取付位置を清掃して、十分に脱脂してください。
  5. 図を参照し、車両リアゲートのワイパーを外して穴の外周に沿って、⑤スポンジテープを貼ってください。この際、⑤スポンジテープの合わせ目が下側に来るように、真下から貼り進めてください。
- ※図を参考にして、リアワイパーを外したリアゲートの穴位置の周りに、⑤スポンジテープを貼ってください。この際、⑤スポンジテープの合わせ目が下側に来るように真下から貼ってください。

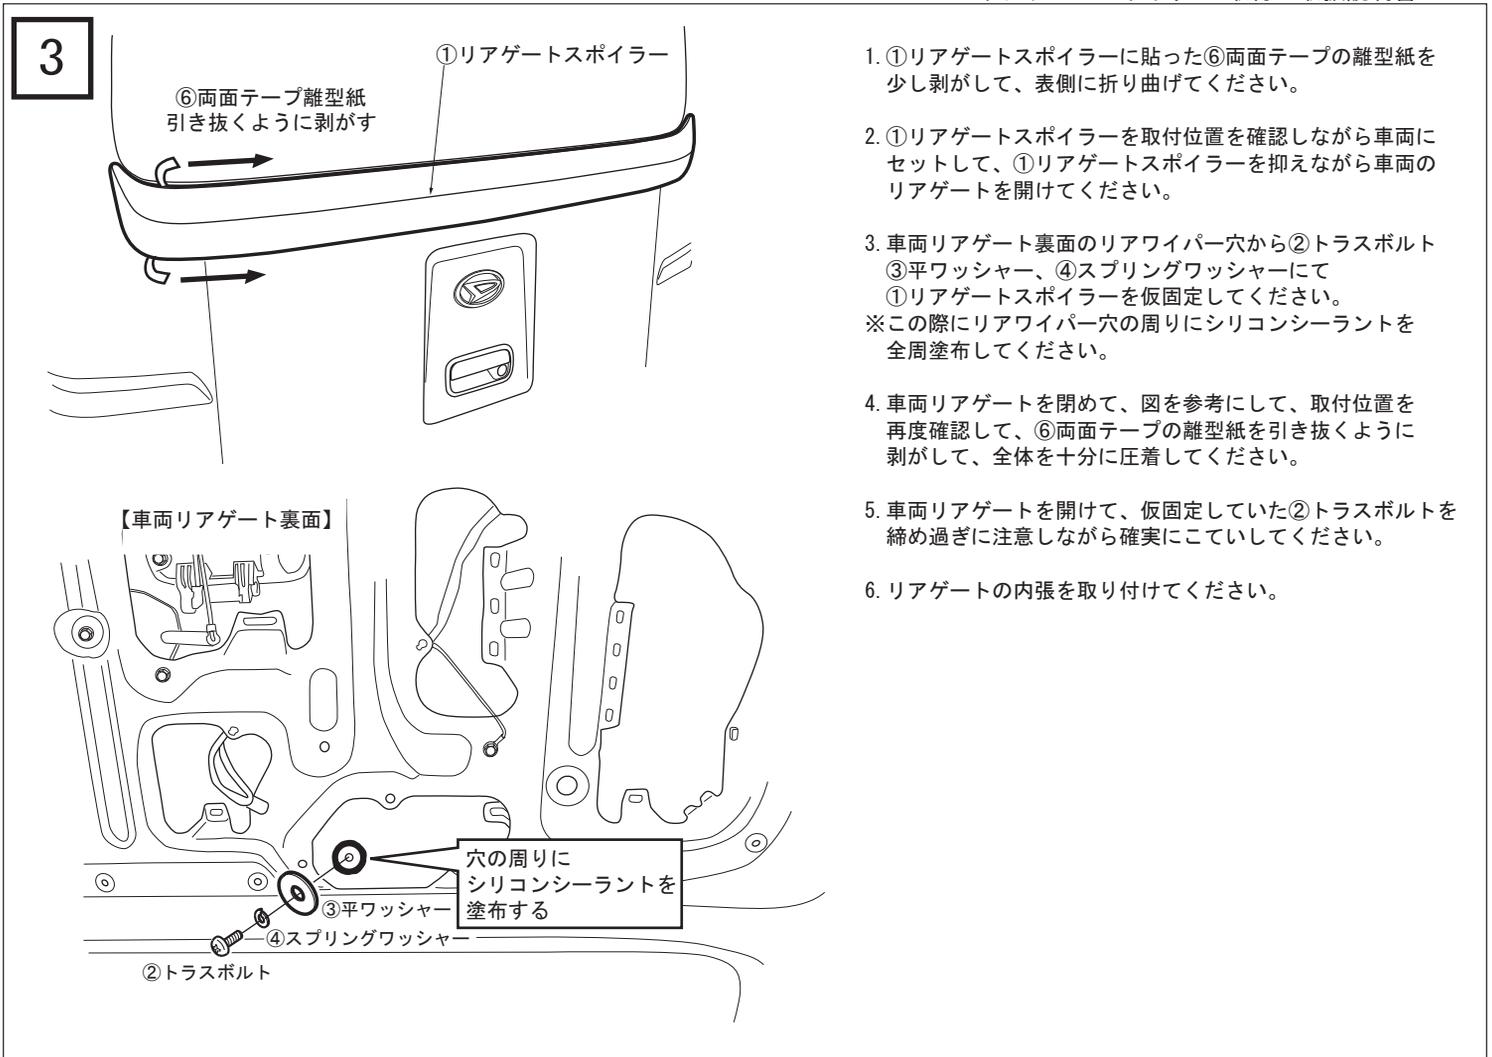

#### 取り扱い上の注意事項

#### ⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。