

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	HONDA N-BOX (JF1/JF2)	N-BOX N-BOX/(スラッシュ)
------	--------------------------	------------------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントバンパー スポイラー本体	1	③	ダクト用ネット	2
②	アプセットボルトM6×15	4	④	トラスボルトM5×15	8

別売 LEDデイライト6発セット

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	LEDデイライト	6	③	リング	6
②	デイライトストッパー	6	④	電源コード	2



**注意**

- 純正フォグランプ、及び純正ハーネスキットは別売です。  
必ず取付作業開始前にディーラー等にてお買い求めいただき、ご用意してください。
  - ◆LEDフォグライト本体：08V31-E3J-A00
  - ◆ハロゲンフォグライト本体(クリア)：08V31-SZT-000B
  - ◆ハロゲンフォグライト本体(イエロー)：08V31-T5A-000
  - 純正ハーネスキットの取り付けは、ハーネスキットの取付書に従って行ってください。
- ◎配線キット(オートライト非装着車)：08V38-SZT-A00  
◎配線キット(オートライト装着車)：08V38-TYO-B00


取付方法

- 1**
1. 図を参考にして、①フロントバンパー裏面のダクト部のピンを立てて③ネットを差し込み、ピンを折り曲げて固定してください。
  2. 図を参考にして、①フロントバンパーに別売のフォグランプを④トラスボルトにて確実に固定してください。  
※フォグランプ付車の場合は、純正バンパーからフォグランプを外してから、取り付けてください。
  3. 図を参考にして、①フロントバンパーの取り付け穴に①LEDデイライトを表側から差し込み、裏面から②リング、③ストッパーを使用して確実に固定してください。※この際、①LEDデイライトのコネクタが1個のものを外側に付けてください。
  4. 図を参考にして、デイライトのコネクタをとなりどうしを接続して、④電源コードに接続してください。


●電源はお好みの位置に接続してください。  
赤線：プラス+  
黒線：マイナス-

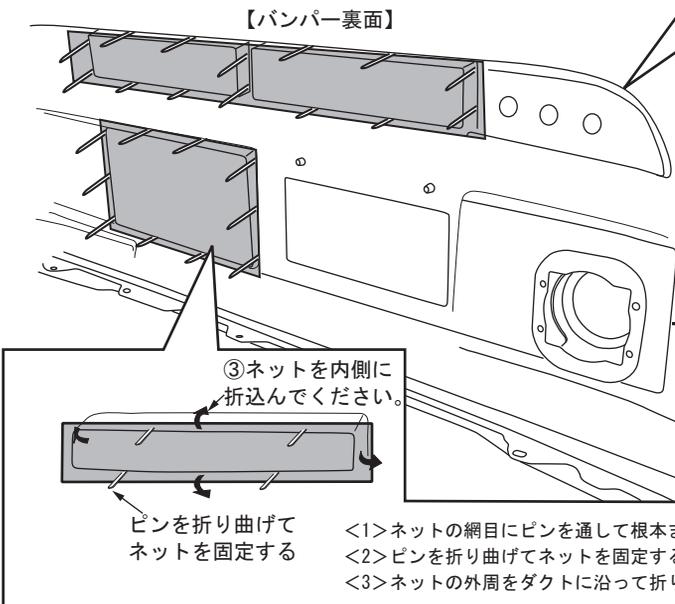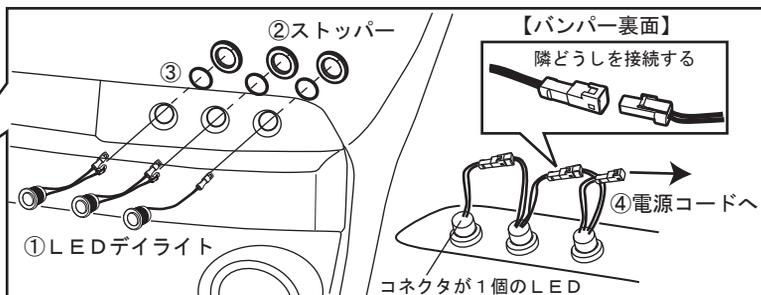

- <1> ネットの網目にピンを通して根本まで差し込む。
- <2> ピンを折り曲げてネットを固定する。
- <3> ネットの外周をダクトに沿って折り曲げる。

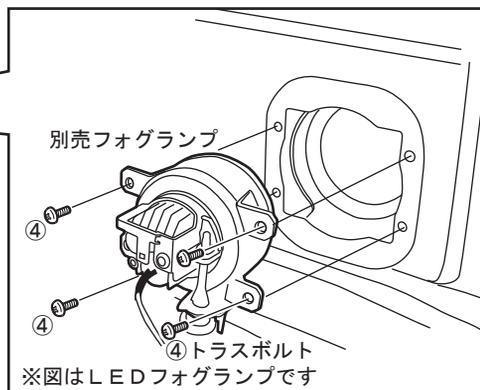

2

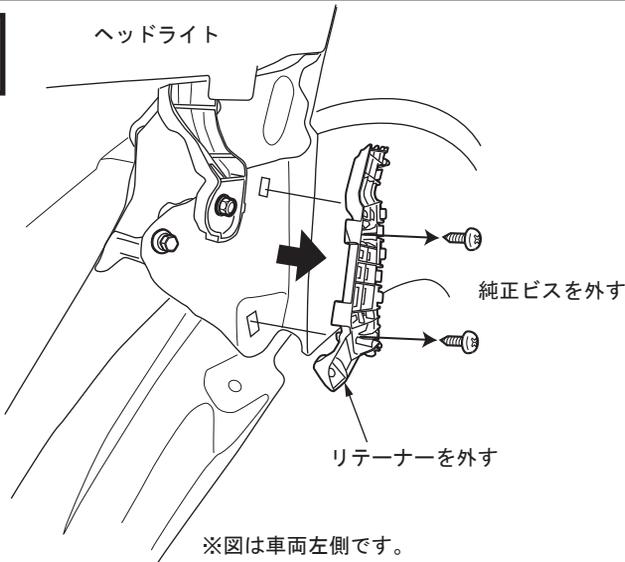

1. 車両から純正のフロントバンパーを外し、ナンバープレートも外してください。
  2. 図を参考にして、車両両側のヘッドライト下側についているリテーナーをビス2本を外し、車両から取り外してください。
- ※このリテーナー、ビスは①フロントバンパーの取り付けには使用しませんので、純正バンパーと一緒に保管してください。

3

1. 図を参考にして、①フロントバンパーに純正バンパー上面から外した、樹脂カバーを穴位置に合わせて差し込んでください。
2. 図を参考にして、車両に①フロントバンパーをセットし、バンパー上部を既存のボルトにて仮固定してください。この際、フォグランプのコネクターを接続してください。
3. 図を参考にして、①フロントバンパーの両サイドフェンダー部のリテーナーを外した角裏側から②アプセットボルトで車両と①フロントバンパーを固定してください。(左右各2ヶ所)  
この際、①フロントバンパーと車両フェンダーの先端を合わせて固定してください。  
※フェンダーインナーカバーを固定している樹脂クリップを外すと作業がしやすくなります。
4. 図を参考にして、①フロントバンパー下面を既存の樹脂クリップにて固定してください。
5. 取付位置、全体のバランスを確認して、仮固定してあった各ビス、ボルト類を締め過ぎに注意しながら確実に固定し、ナンバープレートを既存のボルトにて取り付けてください。

