

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	HONDA N-BOX スラッシュ (JF1/JF2)
------	--------------------------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアウイング本体	1	⑤	スプリングワッシャーM5	2
②	トラスボルト M5×15	2	⑥	スポンジテープ	1
③	トラスボルト M5×25	2	⑦	両面テープ	1
④	平ワッシャー M5	2	⑧	プライマー	1

取付方法


1

- 図を参考にして、①リアウイング裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①リアウイング裏面中央取付部の⑦両面テープ貼付け部に⑧プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- 図を参考にして、①リアウイング裏面中央取付部に⑦両面テープを貼ってください。
- 図を参考にして、①リアウイングに両サイド取付部に⑥スポンジテープを貼ってください。
※取付面からはみ出さないように貼ってください。
- 図を参考にして、取付穴位置の位置転写用の型紙を作製して、①リアウイング裏面両サイドの穴位置(4ヶ所)に型紙の穴を合わせて粘着力の弱いテープにて貼ってください。

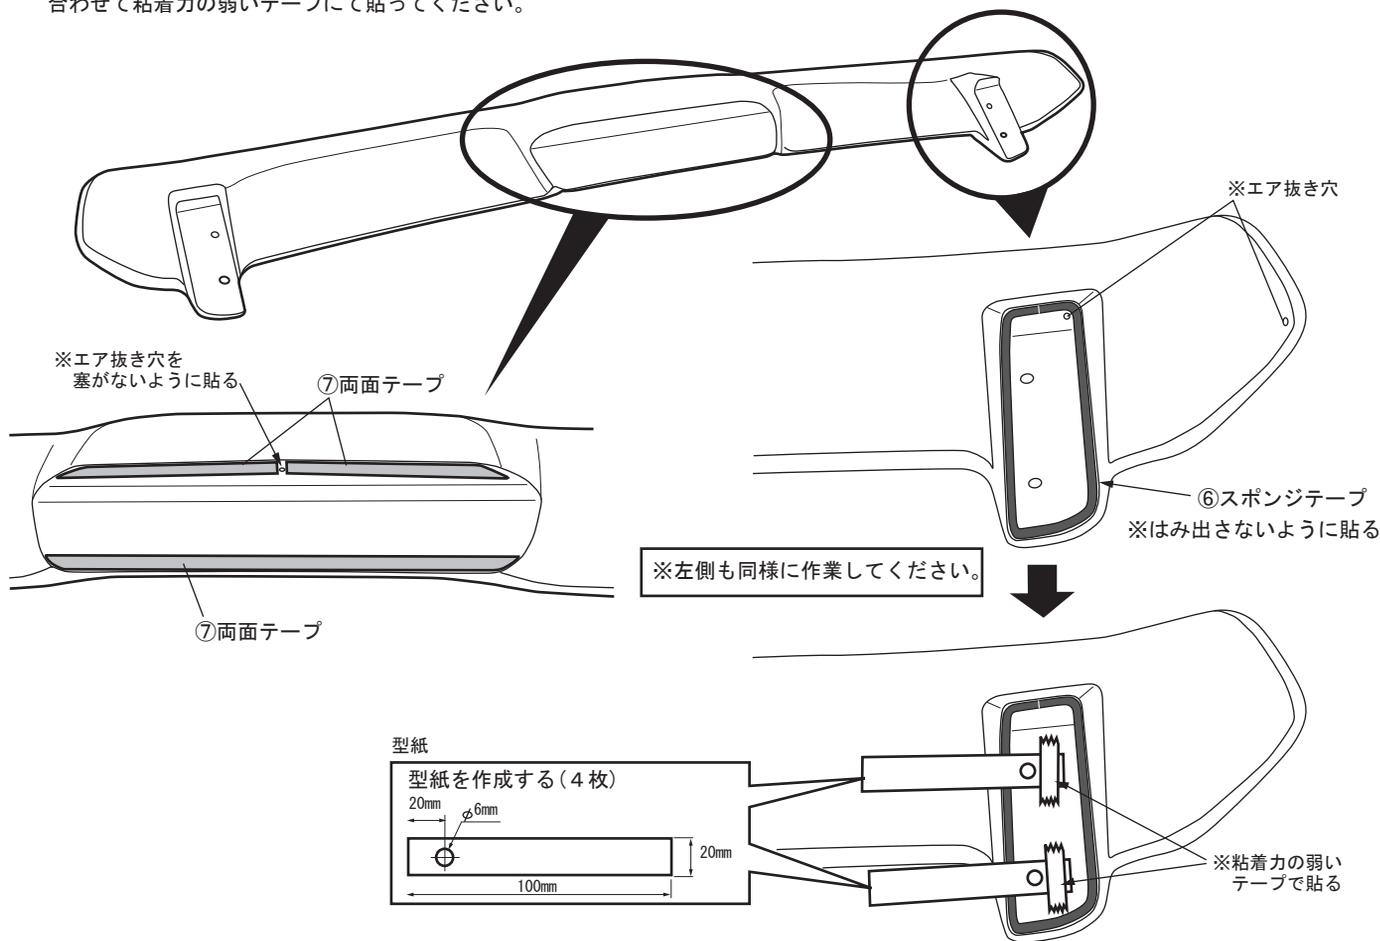

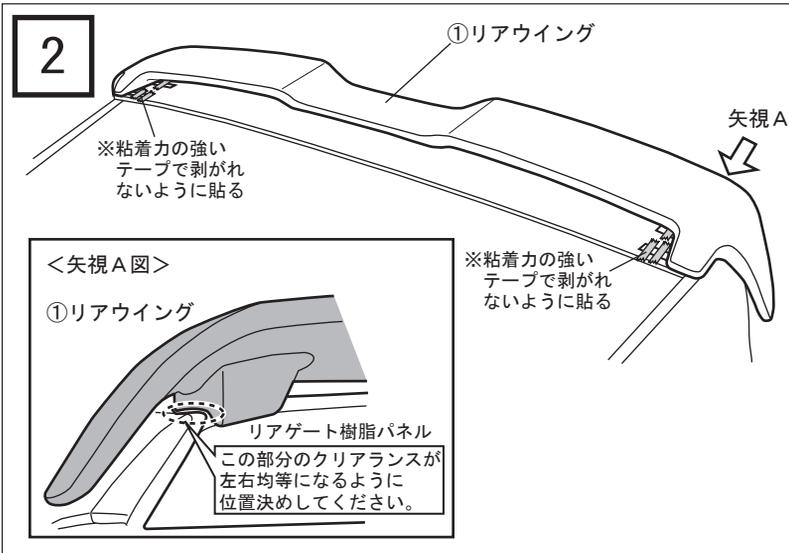


1. 図を参考にして、①リアウイングを車両に取付位置を確認して仮セットしてください。(左右が均等になるように注意！)
※矢視A図を参照してください。
※この際、両面テープの離型紙は剥がさないで行ってください。
2. ボディ側にはみ出した型紙を曲がったり、折れたりしないようにまっすぐに、ボディに粘着力の強いテープで剥がれないようにしっかり貼ってください。
3. 型紙が剥がれないようにゆっくりと①リアウイングを車両から外してください。

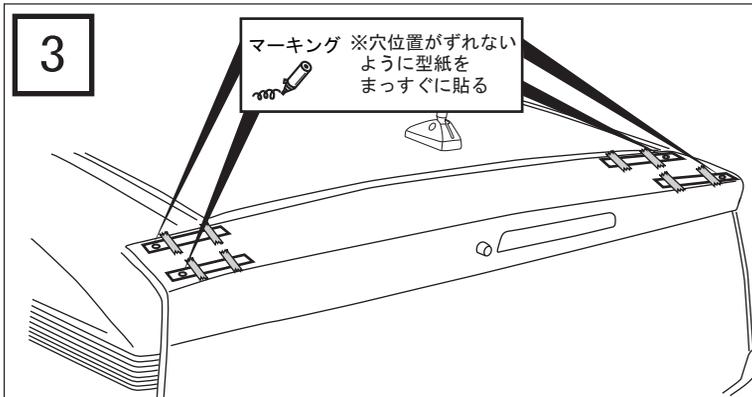

1. 図を参考にして、型紙の穴位置がずれないように型紙をまっすぐにして、テープでしっかり固定してください。
2. 図を参考にして、型紙の穴位置を樹脂パネルにマーキングして樹脂パネルを車両から外してください。



アドバイス

- 樹脂パネルを外す際は、ストップランプのコネクタ、ウインドウォッシャーのホースを外してください。

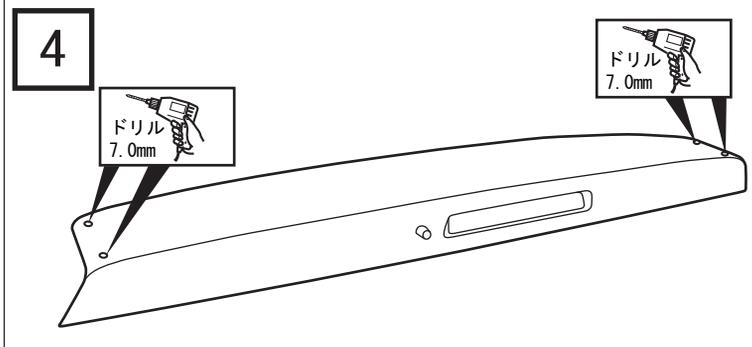


1. 図を参考にして、樹脂パネルのマーキング位置をドリル(7mm)にて穴開けしてください。
2. 樹脂パネルを車両に一度取り付けてください。
この際、樹脂パネル裏面の樹脂クリップ(3ヶ所)を外してください。(作業性向上のため)

【樹脂パネル裏面】 樹脂クリップを外す(3ヶ所)

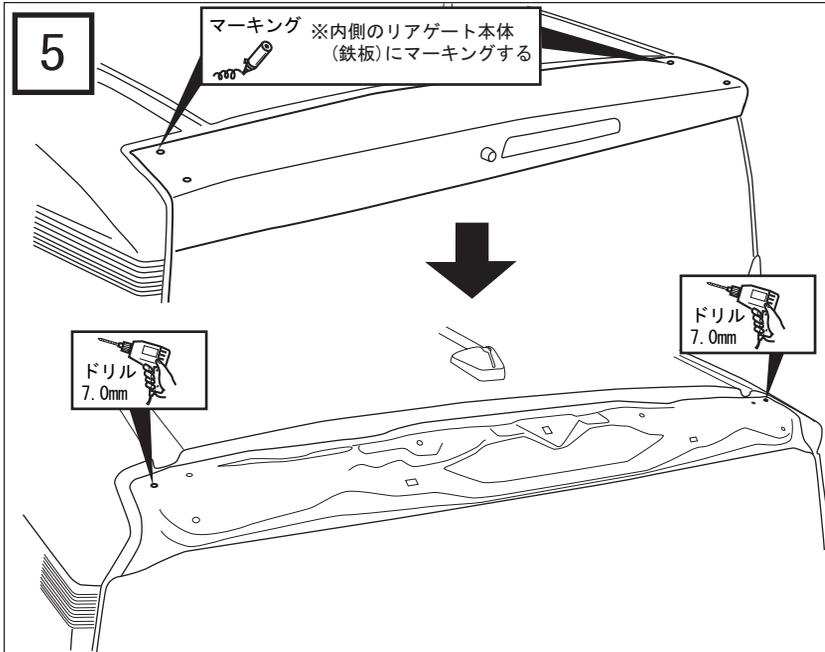

1. 図を参考にして、樹脂パネルの前側の穴位置を内側のリアゲート(鉄板)にマーキングして樹脂パネルを再度外してください。
2. リアゲート(鉄板)のマーキング位置をドリル(7mm)にて穴開けしてください。
※穴開け作業後は切粉等をきれいに清掃し、穴開け部をタッチアップして、錆び防止をしてください。

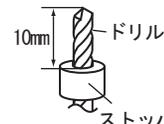

ボディパネルを穴開けの際、車体内部の損傷を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

6

両面テープ離型紙
3cm程度剥がして折り曲げ、
表面にマスキングテープで貼る

①リアウイング

②トラスビス
※後側のみ固定する

リアゲート樹脂パネル

※後側のみ固定する
②トラスビス (M5 × 15)

1. 車両からリアゲート樹脂パネルを外してください。
※この際、4 で外した樹脂クリップ(3ヶ所)を樹脂パネルの裏面に取り付けてください。
2. 図を参考にして、①リアウイング中央部裏面に貼った④両面テープの離型紙を3cm程度剥がして折り曲げ、①リアウイング表面にマスキングテープ等で貼ってください。
3. 図を参考にして、リアゲート樹脂パネルに①リアウイングをセットし、後側の穴位置を②トラスビスにて固定してください。この際、前側の穴位置が①リアウイングの取り付け穴位置と合っているか確認してください。

7

リアゲート裏面右側

樹脂パネル固定ビス

①リアウイング

④平ワッシャー

⑤スプリングワッシャー

③トラスビス (M5 × 25)
※仮固定する

1. ①リアウイングを取り付けた、リアゲート樹脂パネルを車両に取り付けてください。
※この際、ストップランプのコネクタを接続し、ウォッシャーホースを接続して、純正ビスにてリアゲート樹脂パネルを確実に固定してください。
2. 図を参考にして、①リアウイングを押さえながら、リアゲートを開けて、裏面より穴開けした位置を①リアウイング前側の取付穴位置に合わせて、③トラスビス、④平ワッシャー、⑤スプリングワッシャーにて仮固定してください。

8

※引き抜くように剥がす
⑦両面テープ離型紙

⑦両面テープ離型紙
※引き抜くように剥がす

1. 図を参考にして、⑦両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし①リアウイングを十分に圧着してください。
2. リアゲートを開けて、仮固定してあった③トラスビスを確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。