

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	GRANACE (3DA)
------	---------------

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。


構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアアンダースポイラー本体	1	⑤	タッピングビス 4×16	6
②	取付ステー	2	⑥	ゴムワッシャー	4
③	トラスボルト M6×15	4	⑦	フィッティングモール(グレー) (黒)	各 1
④	六角フランジナット M6	4	⑧	両面テープ t1.2×3m	1
			⑨	プライマー	1

取付方法

1

- 図を参考にして、①リアアンダースポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して
①リアアンダースポイラー裏面の⑧両面テープ貼付け部に⑨プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- 図を参考にして、①リアアンダースポイラーに⑦フィッティングモールを貼ってください。
- 図を参考にして、①リアアンダースポイラーに⑧両面テープを貼ってください。
この際、中央部分を5mm程度間を開けて貼ってください。
※⑦フィッティングモールに重ならないように貼ってください。

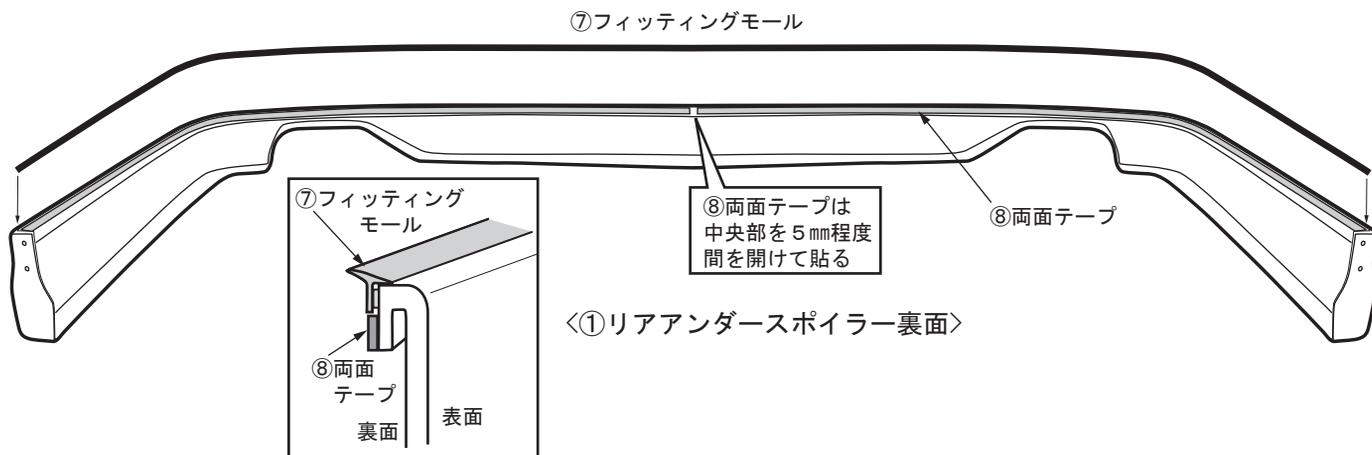


2

1. 取付位置を確認して①リアアンダースポイラーを車両にセットして、フェンダーの折り返し部の取付穴位置、下面取付穴位置をマーキングして外してください。
2. マーキング位置をドリル3.2mmにて穴開けしてください。
3. 図を参考にして、①リアアンダースポイラーに貼った⑧両面テープの離型紙の中央部分を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
4. ①リアアンダースポイラーを車両にセットして、フェンダーの折り返し部を⑤タッピングビスにて仮固定してください。
5. 取付位置、全体のバランスを確認して、⑧両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
6. 図を参考にして、車両リアバンパー下面を固定している樹脂クリップを左右2ヶ所外してください。
7. 図を参考にして、①リアアンダースポイラー下面の穴に②取付ステーの穴位置を合わせて③トラスボルト、④六角フランジナットにて仮固定してください。
8. 4. で外した樹脂クリップの穴位置に②取付ステーの穴位置を合わせて、③トラスボルト、④六角フランジナットにて仮固定してください。
9. ①リアアンダースポイラー下面穴位置を⑤タッピングビスにて固定してください。
10. 全体のバランスを確認し、仮固定してあった各ビスを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のがたつき等がないかもう一度確認してください。

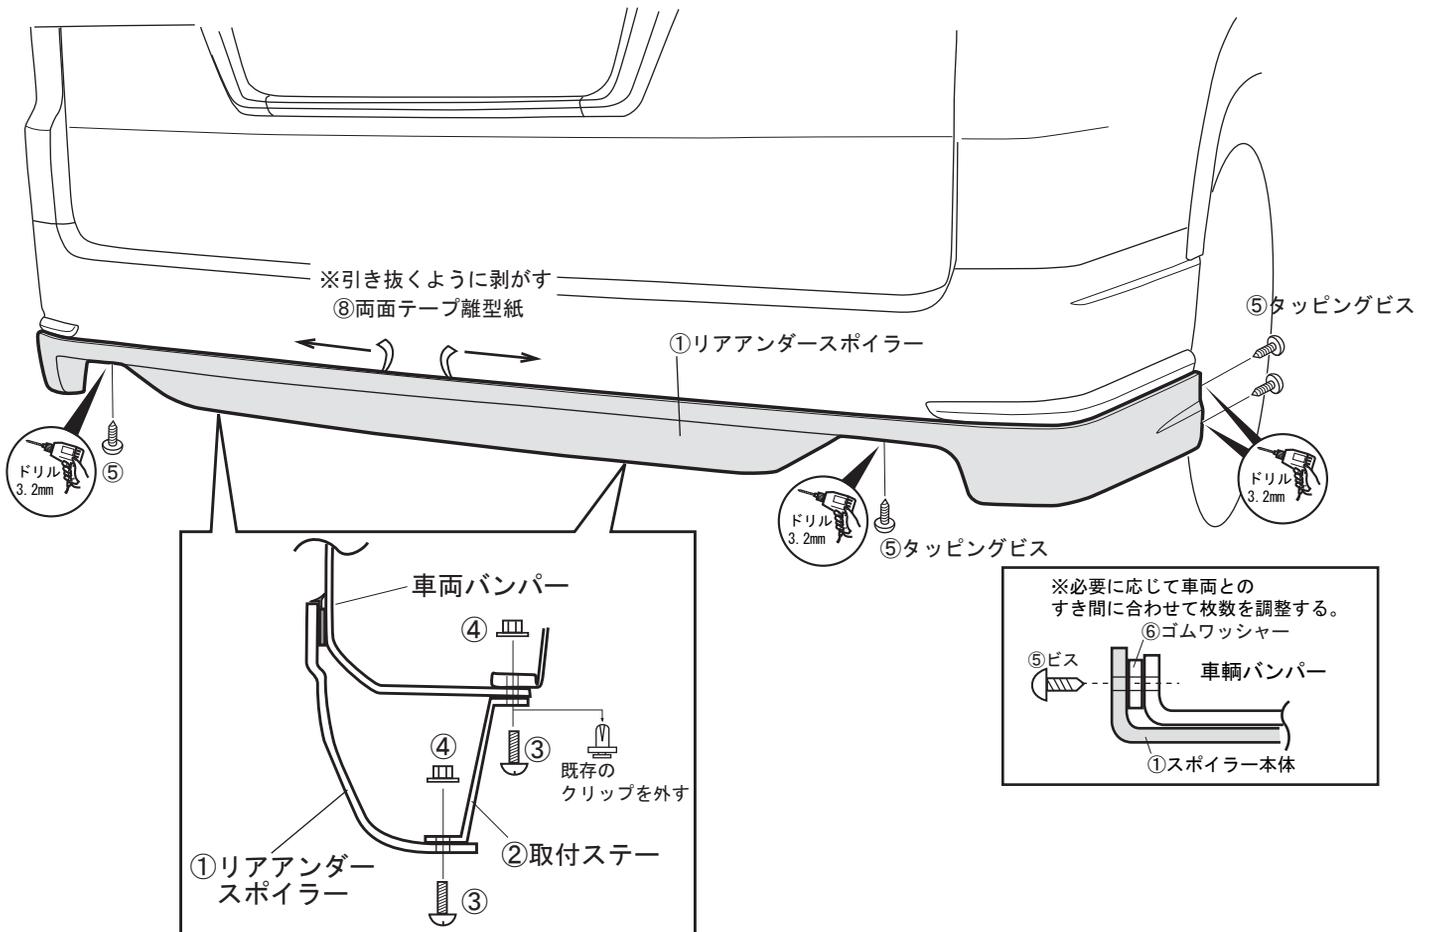

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタつき等がないかもう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタつき等があった場合は、そのまま使用しないでください。