

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種 **TOWN ACE** 2008年3月～
LITE ACE 型式：S402U


- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量
①	クールフェイス ボンネット本体	1

取付方法

1. 車両よりノーマルボンネットを取り外し、ウォッシャーホース、ウォッシャーノズル、ゴムブッシュ、スポンジ干渉材を外してください。
2. ①ボンネット本体に純正ボンネットと同様にウォッシャーホース、ウォッシャーノズル、ゴムブッシュ、スポンジ干渉材を取付けてください。
3. ①ボンネットを車両にセットし、既存のボルトにて締め過ぎに注意して確実に固定してください。
4. ①ボンネットを閉じて確実にロックされているか確認してください。
※ボンネットを閉める際は、ボンネット本体を強く押し付けないようにしてください。破損の原因となります。

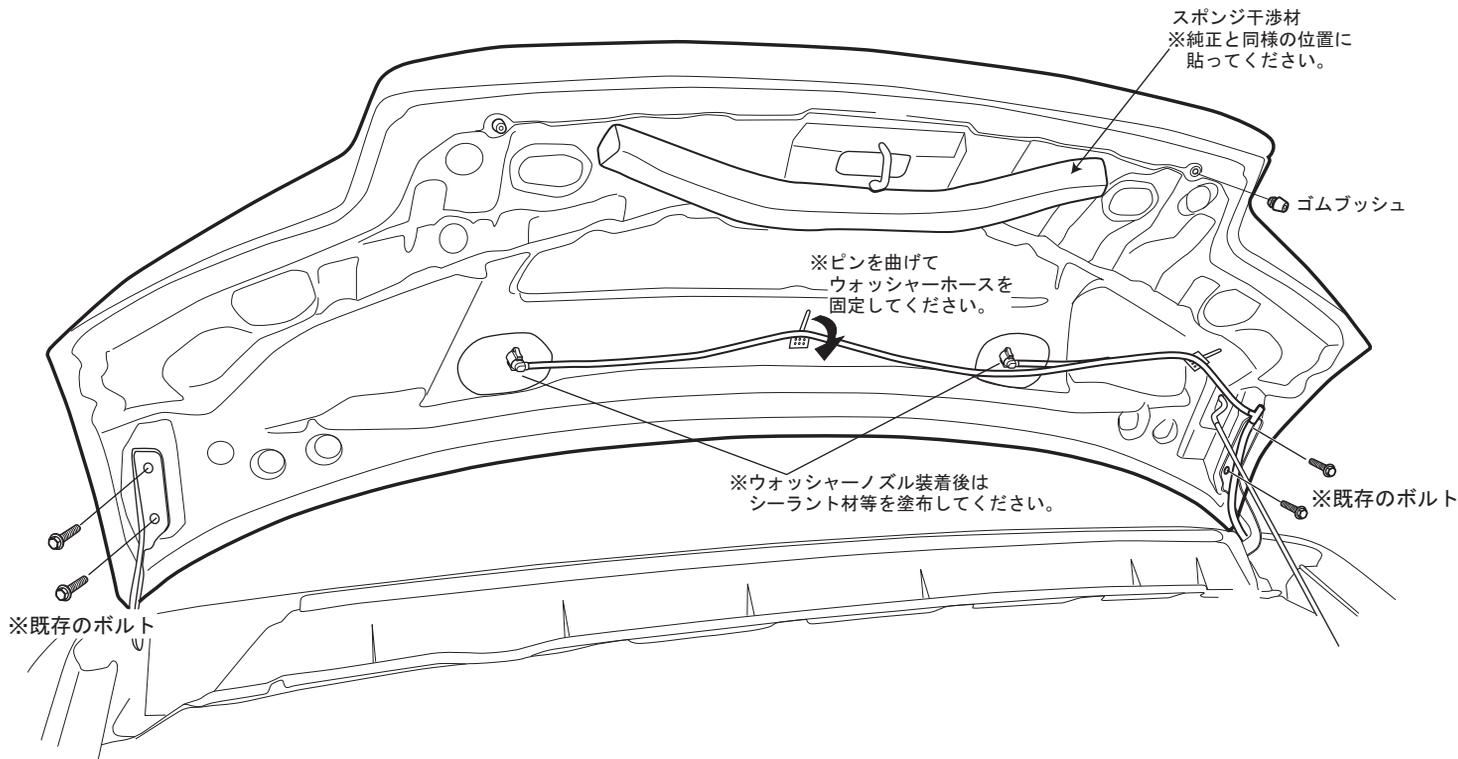

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのままで使用しないでください。